# PLAN D'ÉVACUATION – Rez-de-chaussée

**Consignes d'urgence**

Utilisez la **SORTIE** la plus proche indiquée sur ce plan.
Restez calme et suivez les indications affichées.
Aidez les visiteurs si c'est sécuritaire; signalez toute personne nécessitant de l'aide.
Rendez-vous au **point de rassemblement** dans le stationnement près de l'entrée principale des véhicules.
**Urgence :** Service d'incendie de Kapuskasing – 705-335-4225

**Légende**

🔴 Tous les extincteurs sont identifiés par un point rouge.
**D1** – Porte de la zone de réception (personnel seulement)
**D2** – Porte arrière de la salle d'exposition
**D3** – Porte de la salle d'exposition Jeep
**D4** – Porte d'entrée principale
**D5** – Porte de la zone de service (personnel seulement)
**D6** – Porte arrière de la zone des pièces (personnel seulement)
**D7** – Porte des anciennes baies de service (personnel seulement)
**D8** – Porte des nouvelles baies de service (personnel seulement)
**D9** – Porte de la baie de lavage (personnel seulement)
**D10** – Porte centrale des baies de service (personnel seulement)
**Point de rassemblement** – Stationnement près de l'entrée principale des véhicules

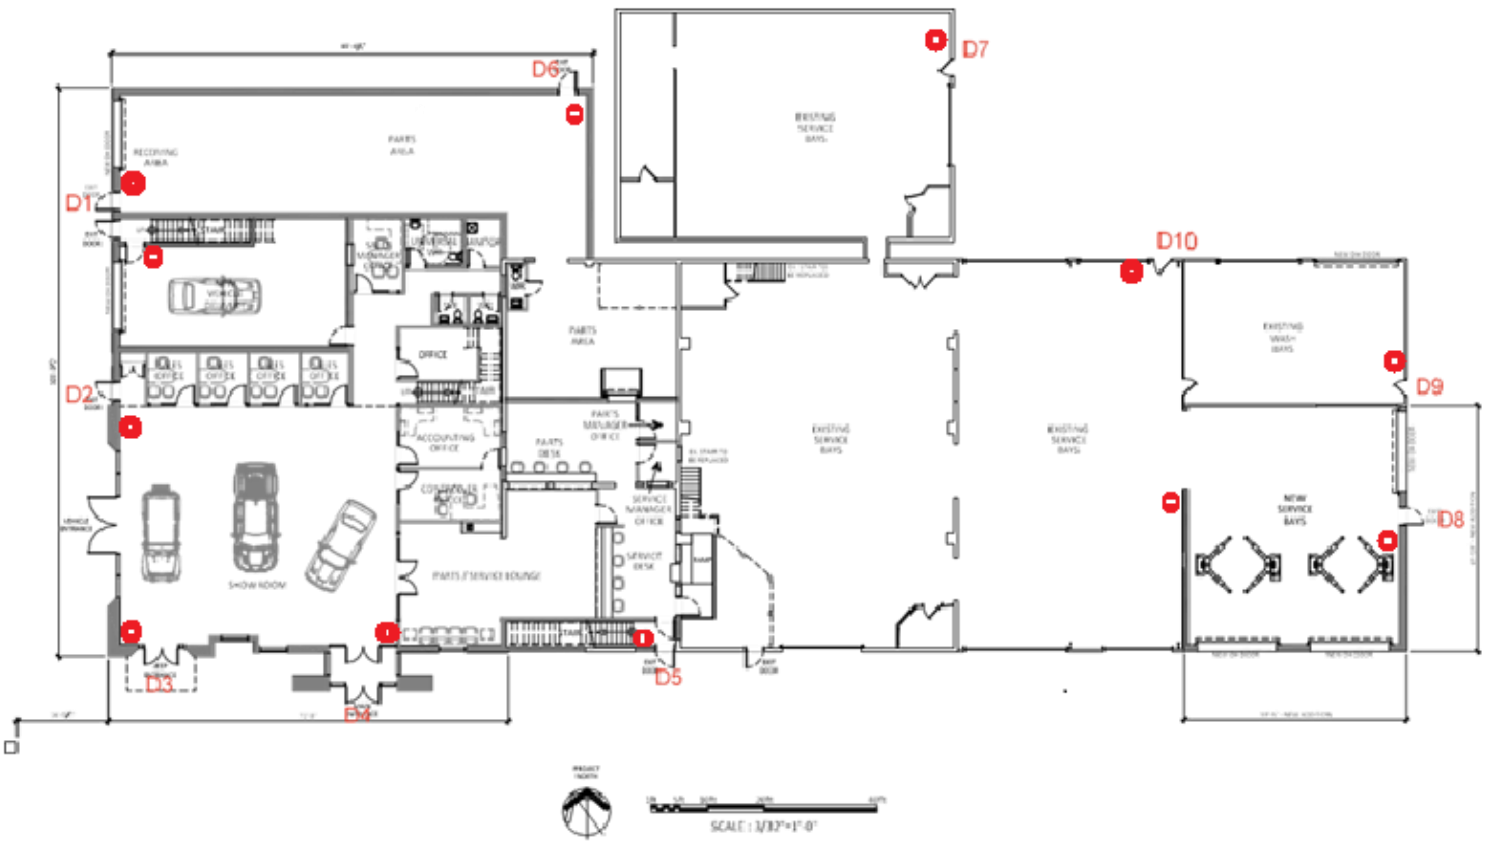

# PLAN D'ÉVACUATION – 2e étage

**Consignes d'urgence**

Utilisez la **SORTIE** la plus proche indiquée sur ce plan.
Restez calme et suivez les indications affichées.
Aidez les visiteurs si c'est sécuritaire; signalez toute personne nécessitant de l'aide.
Rendez-vous au **point de rassemblement** dans le stationnement près de l'entrée principale des véhicules.
**Urgence :** Service d'incendie de Kapuskasing – 705-335-4225

**Légende**
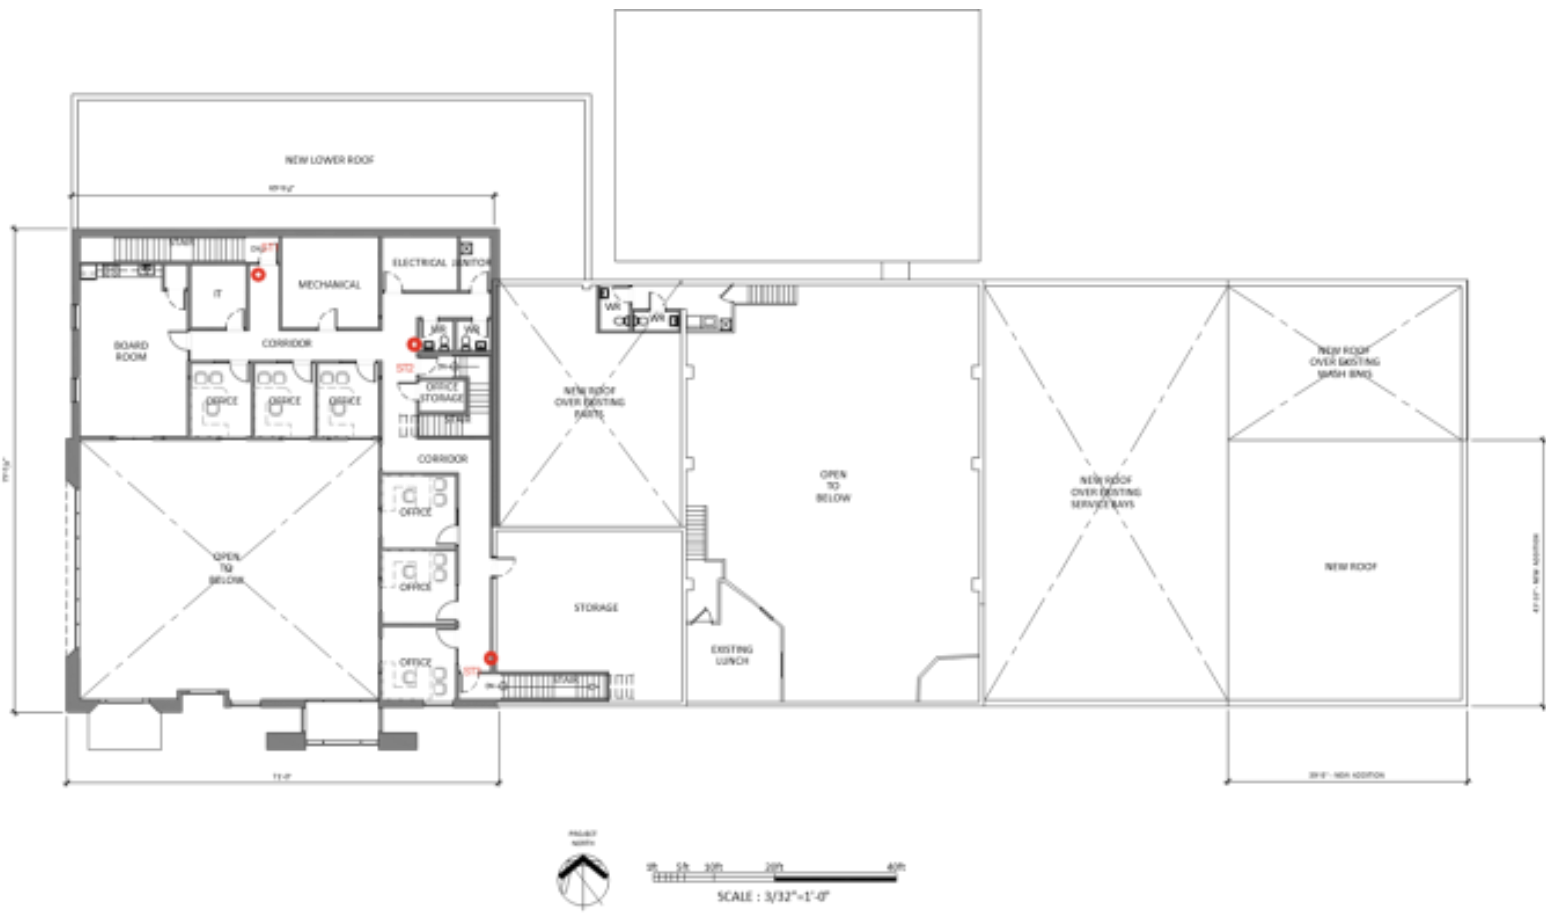
🔴 Tous les extincteurs sont identifiés par un point rouge.
**ST1** – Escalier menant à la zone de réception des pièces
**ST2** – Escalier menant à la salle d'exposition
**ST3** – Escalier menant à la zone de service
Utilisez la sortie la plus proche indiquée sur le **plan du rez-de-chaussée**